




**Kit poignée**

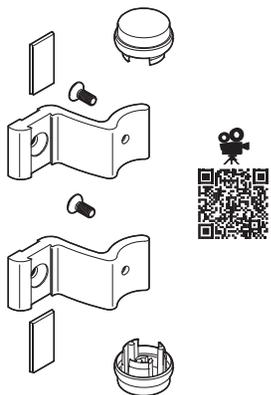


**Barreau**




**1** Recouper le barreau  
(bien ébavurer les bords) ;

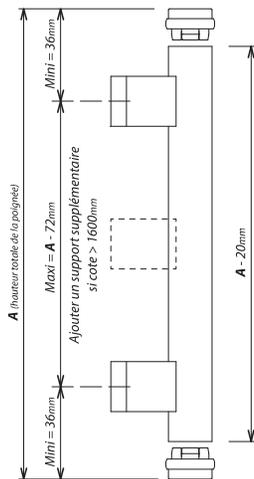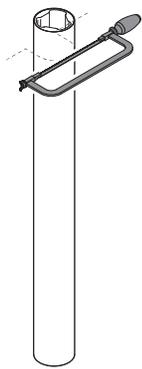


**2** Percer puis tarauder le barreau  
(taraud M6) ;




**3** Placer puis bloquer les bouchons ;

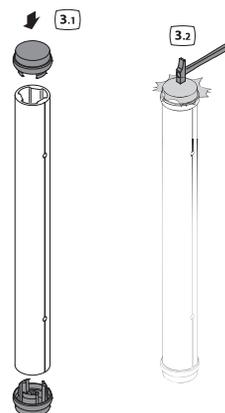


**4** Fixer les supports.

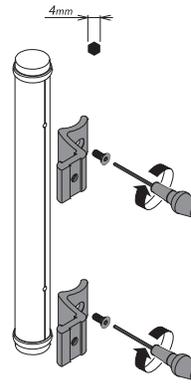


**Kit pied supplémentaire**

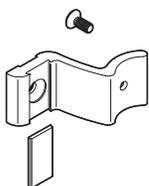


**Fixation non traversante pour 1 poignée**

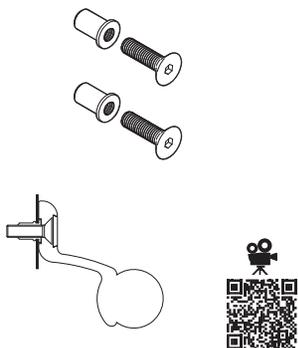


**1** Percer le profil ;

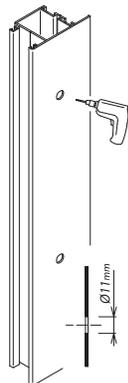


**2** Placer puis serrer les écrous ;

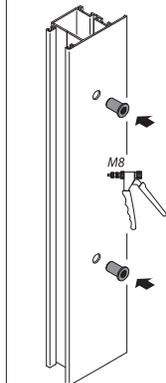


**3** Positionner la poignée sur le profil ;

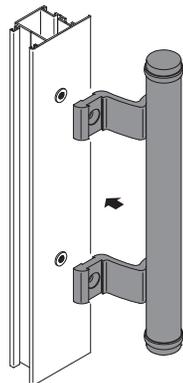


**4** Placer, puis serrer les vis de fixation ;

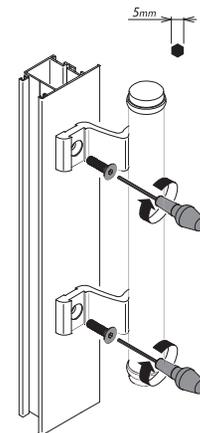


**5** Placer les cache-vis.

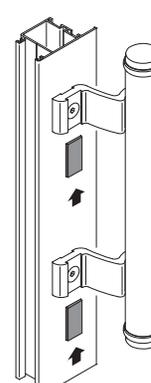


### Fixation traversante pour 1 poignée

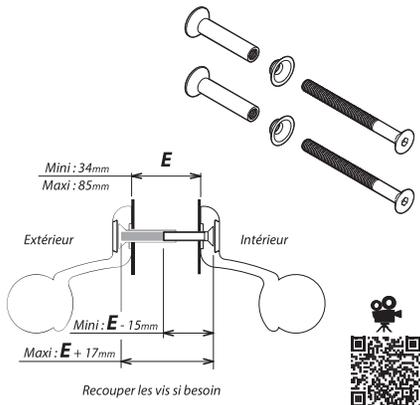


1 Percer le profil ;

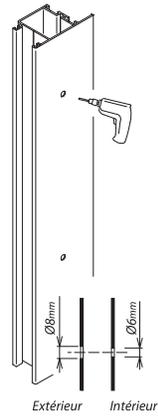


2 Positionner les poignées sur le profil ;

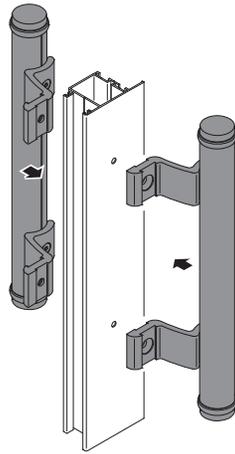


3 Placer les ensembles de fixation et serrer les vis ;

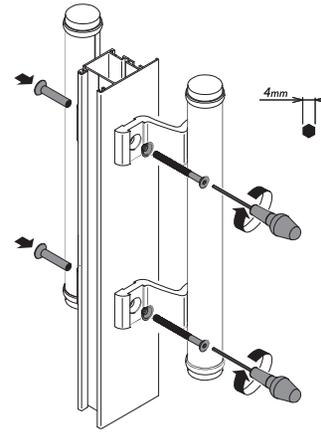


4 Placer les cache-vis.

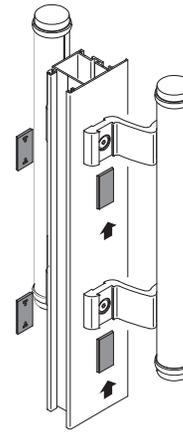


### Fixation traversante pour 2 poignées

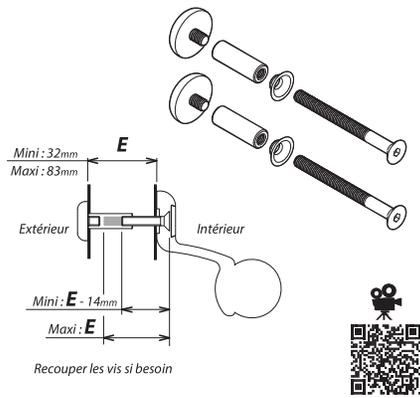


1 Percer le profil ;

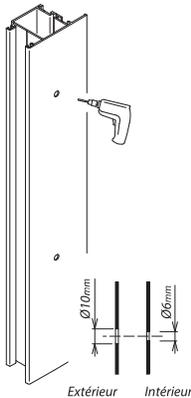


2 Positionner la poignée sur le profil ;

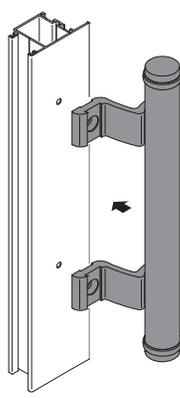


3 Placer les ensembles de fixation et serrer les vis ;

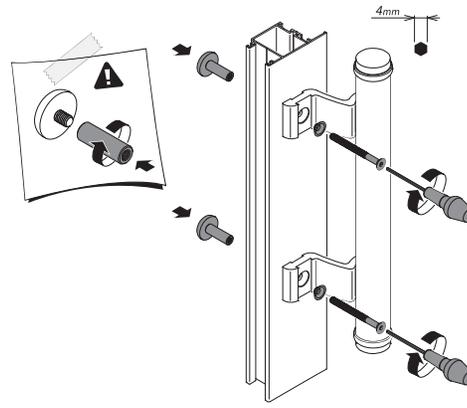


4 Placer les cache-vis.

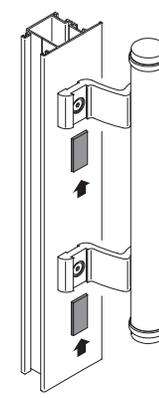


### Fixation traversante pour 2 poignées sur porte en verre

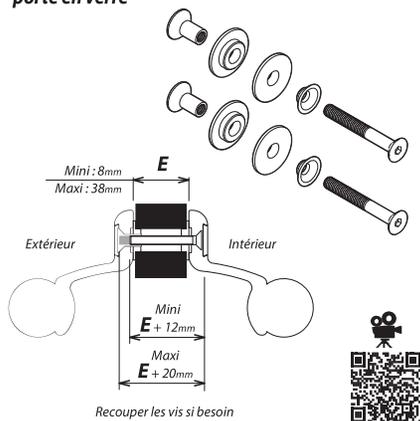


1 Percer le profil ;

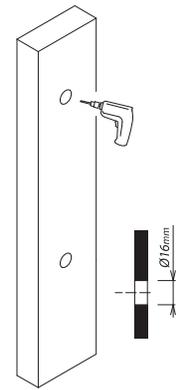


2 Placer les rondelles ;

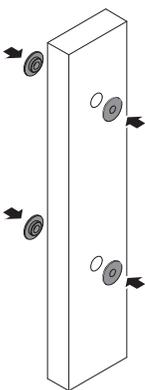

3 Positionner les poignées sur le profil ;

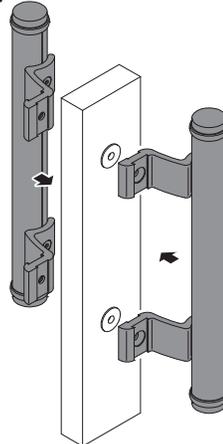

4 Placer les ensembles de fixation et serrer les vis ;

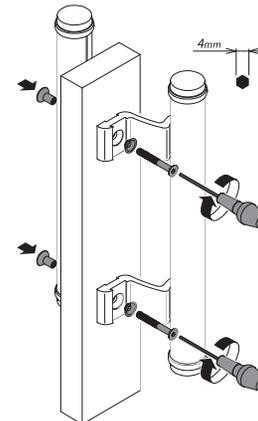

5 Placer les cache-vis.

